

CADASTRO DO CLIENTE

Realize seu cadastro para ativarmos seu rastreador e criar seu login de acesso



Escaneie

OU

[Clique aqui](#)

Em até 24 horas após enviar seu cadastro, enviamos para seu Email os dados do seu login, instale o rastreador e comece a rastrear.

Pagamento mensal

Período inicial gratuito de 20 dias grátis a contar da data da sua compra.

(Atenção!): caso não seja constatado pagamento **em até 05 dias após o período grátis**, nosso sistema de cobrança restringirá automaticamente o acesso sem aviso prévio, chip cancelado e o serviço será considerado automaticamente entendido como rescindido. E havendo interesse de reativação será necessário compra de um novo chip M2M no valor igual ao valor de uma mensalidade.

Para iniciar Pagamento mensal



OU

[Clique aqui](#)

Sem contrato e sem fidelidade. Você pode encerrar a habilitação a qualquer momento acessando o site www.datafrota.com.br na **opção cancelar serviço** .




X-GPS Monitor



Fique pronto para instalar seu rastreador, **baixe nosso aplicativo X-GPS MONITOR** e acesse a opção DEMO e veja como funciona


MERCADO LIVRE

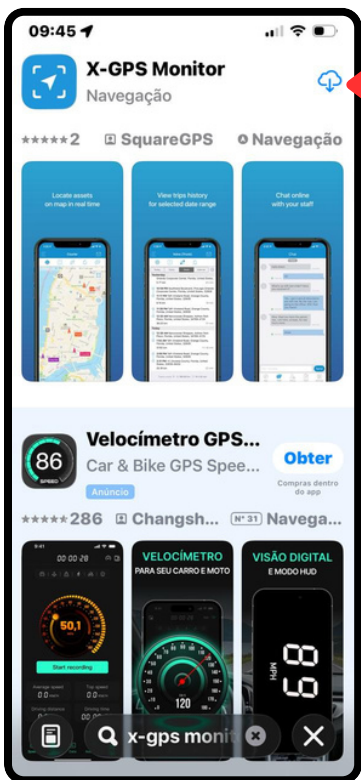


1º Baixe o app X-GPS Monitor




2º Pular essa etapa

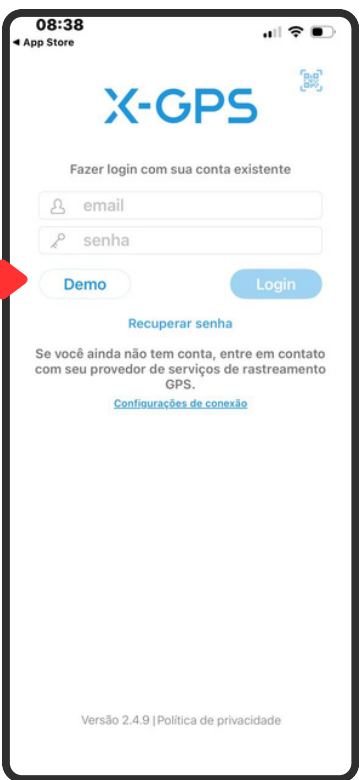

3º NA AREA LOGIN (Clique Demo)

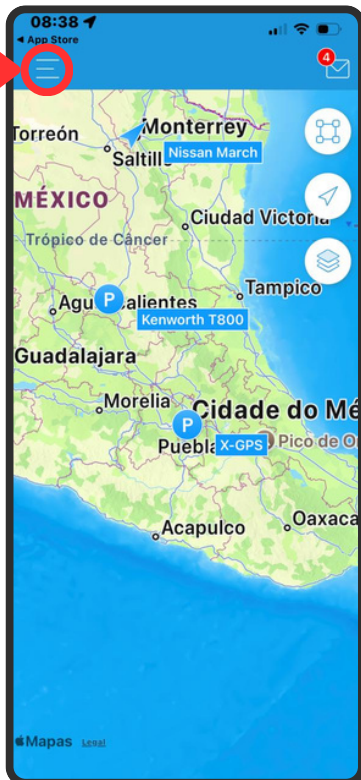

4º NO MENU Selecione o veículo

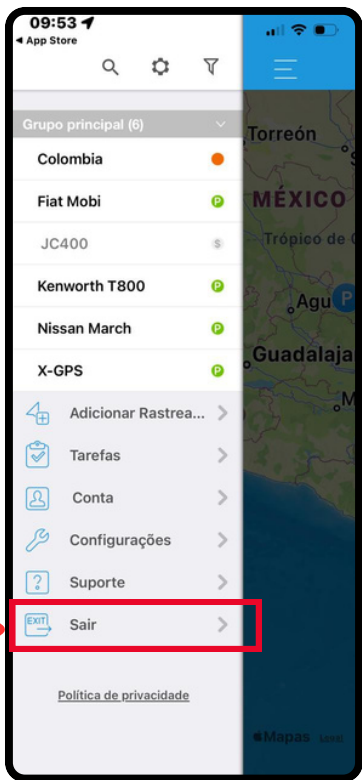

Para entrar com seu login CLIQUE MENU E SAIR da conta DEMO e insira seus dados

BAIXE para celulares Android e Apple (iOS)



ou


[Clique aqui](#)



ou

[Clique aqui](#)

Painel Web - acesso pelo computador

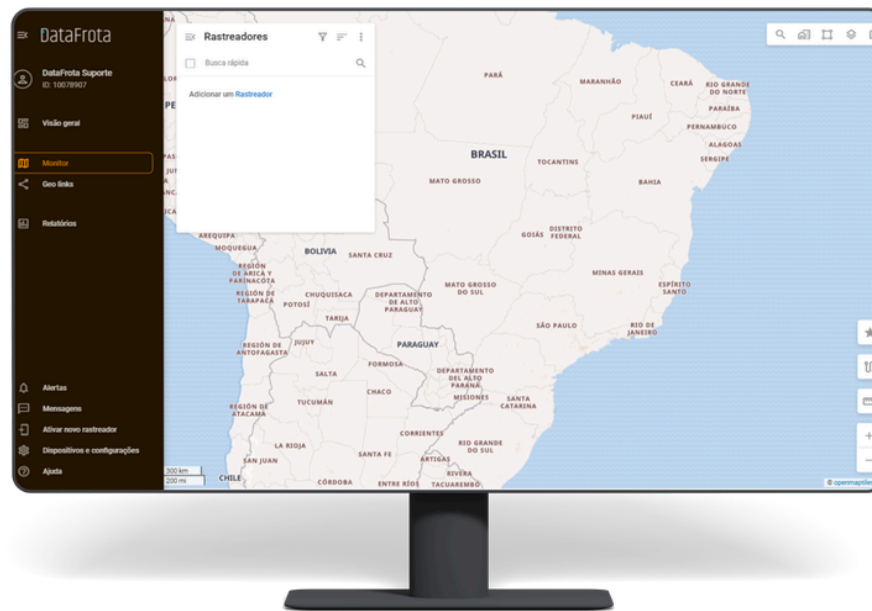


<https://painel2.datafrota.com.br>

Login demonstração:

Usuário: data@gmail.com

Senha : Teste@123456

Apoio ao cliente

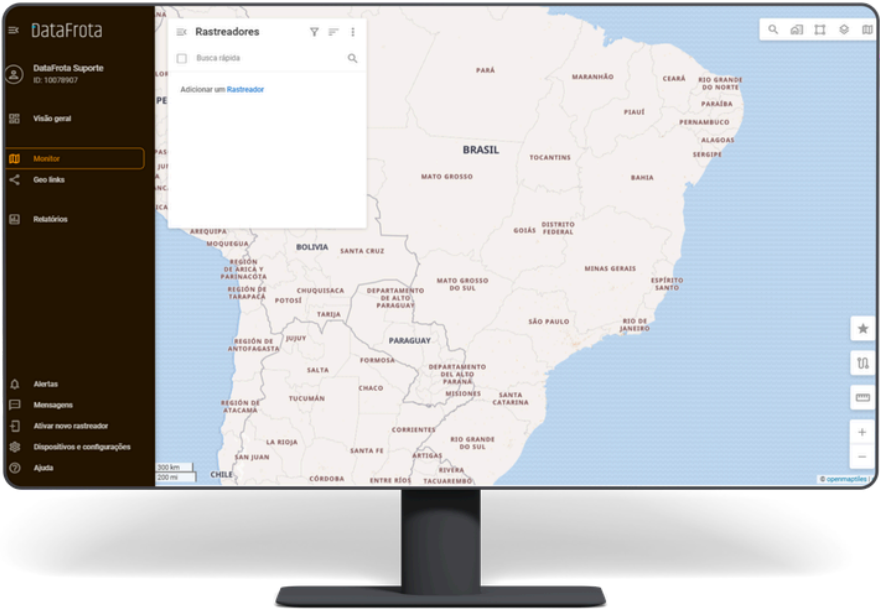

Apoio Web




ou
[Clique aqui](#)



Apoio App X-GPS Monitor



ou
[Clique aqui](#)

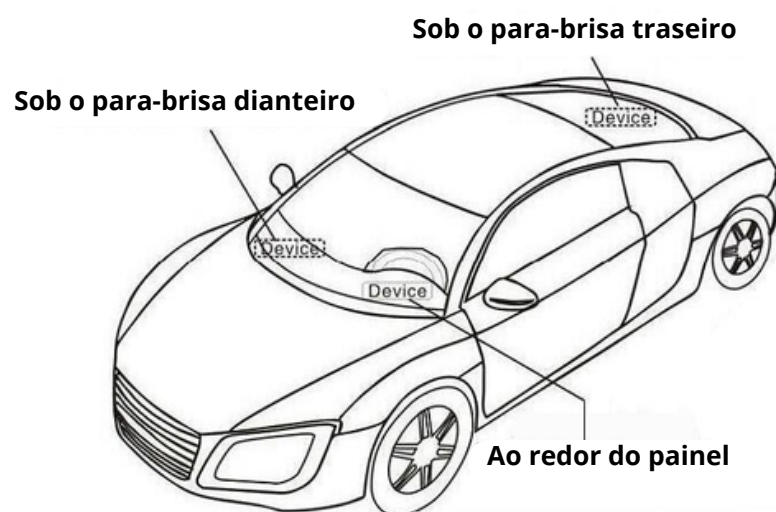

- **Recomendações de montagem**
Conectando a fonte de energia, deve ser utilizado um fusível externo de 3 A, 125 V.
- Conectando o fio terra, O fio terra é conectado à estrutura do veículo ou às peças metálicas fixadas à estrutura.
- O dispositivo deve ser fixado firmemente em um local predefinido.
- O dispositivo é suscetível à água e à umidade.

