
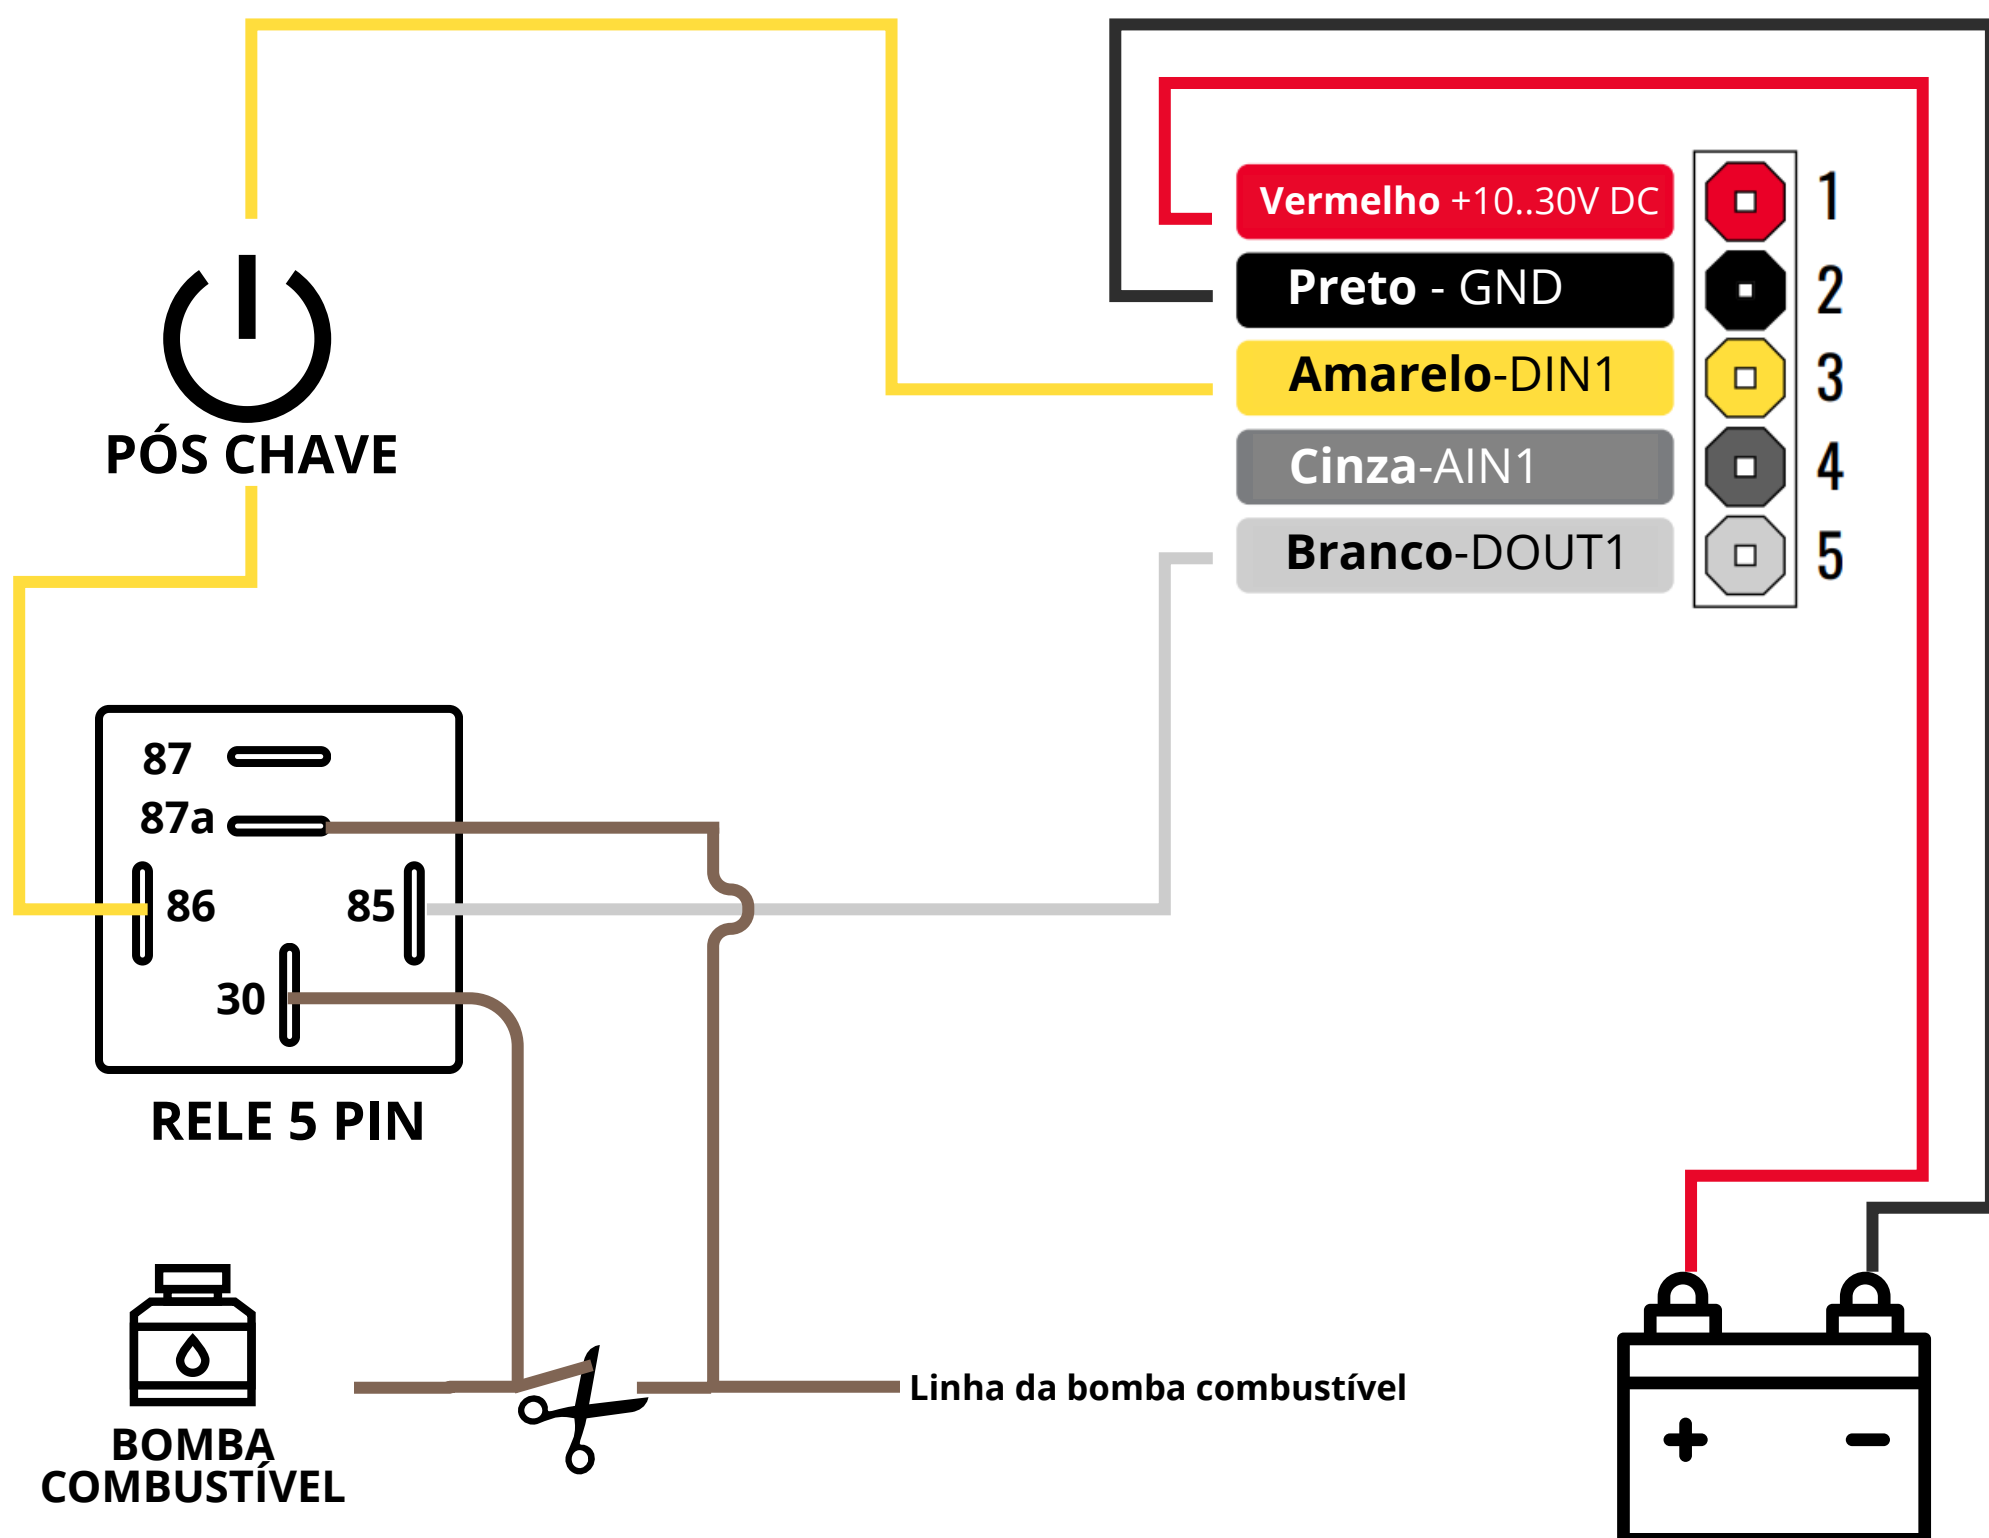


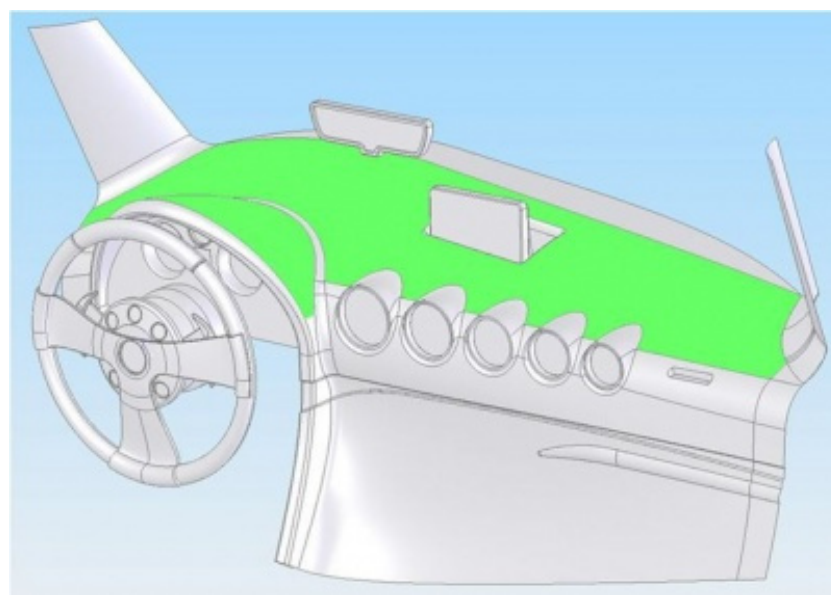

- Recomendações de montagem Conectando a fonte de energia, deve ser utilizado um fusível externo de 3 A, 125 V.
- Conectando o fio terra, O fio terra é conectado à estrutura do veículo ou às peças metálicas fixadas à estrutura.
- O dispositivo deve ser fixado firmemente em um local predefinido.
- O dispositivo é suscetível à água e à umidade.